


## DESCASCARILLADOR DE MUESTRAS

El descascarador de muestras usa la combinación del proceso de trituración y sistema de aspiración integrada.

Los granos de cacao son entregados a la máquina en el quebrantador, y las cascarillas de cacao partido son absorbidas por canales de succión para ser separadas del flujo del aire al ciclón colector. Los granos quebrados salen limpios de la máquina a la bandeja colectora.

Ajustar la presión del aire en forma precisa es muy fácil y práctica, pues de esta depende la cantidad de cáscaras que quede en el cacao.

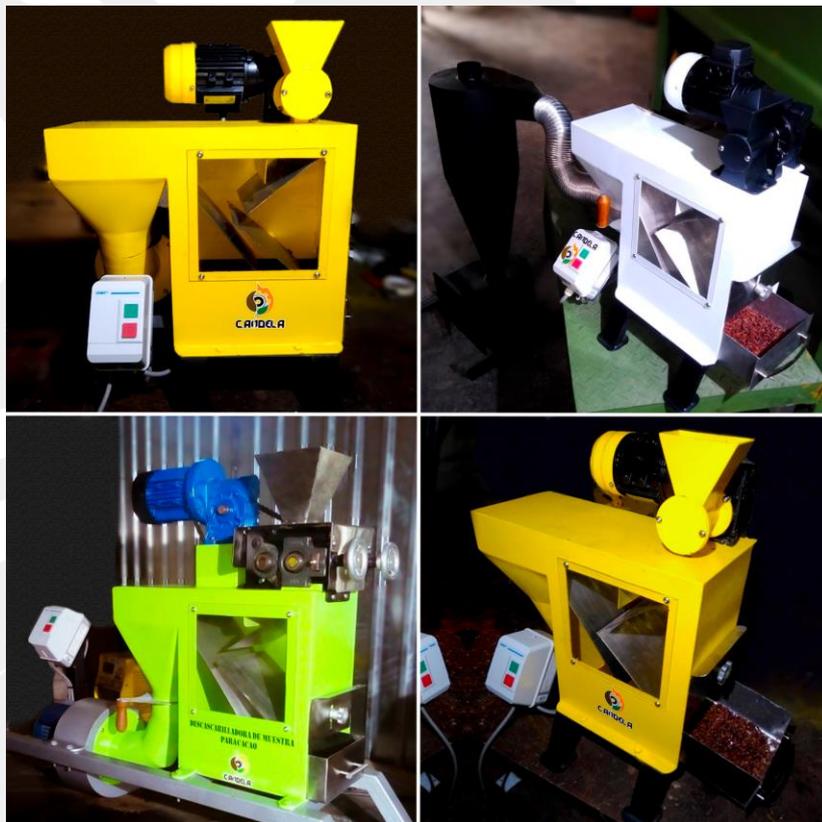

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Triturador:  $\frac{3}{4}$  Hp      60 RPM      220 v      Monofásica
- Ciclón:  $\frac{1}{2}$  Hp      3600RPM      220 v      Monofásica